

**РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,  
ПЕРЕКОСА И  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
ФАЗ  
РНПП-311.1**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПАСПОРТ**

Уважаемый покупатель!

Предприятие "Новатек - Электро" благодарит Вас за приобретение нашей продукции.  
Внимательно изучив Руководство по эксплуатации, Вы сможете правильно  
пользоваться изделием. Сохраняйте Руководство по эксплуатации на протяжении всего  
срока службы изделия.

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ!**



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – НА КЛЕММАХ И ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТАХ ИЗДЕЛИЯ ПРИСУТСТВУЕТ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ.  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

– ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ;

– САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТКРЫВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ;

– ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРПУСА.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ НА КЛЕММЫ И ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования нормативных документов:

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»,

«Охрана труда при эксплуатации электроустановок».

Подключение, регулировка и техническое обслуживание изделия должны выполняться квалифицированными специалистами, изучившими настояще Руководство по эксплуатации.

При соблюдении правил эксплуатации изделие безопасно для использования.

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, требованиями по безопасности, порядком эксплуатации и обслуживания Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-311.1 (далее по тексту «изделие», «РНПП-311.1»).

## Термины и сокращения:

**АПВ** – автоматическое повторное включение;

**КМ** – магнитный пускатель.

Термин **«Нормальное напряжение»** означает, что входное напряжение соответствует всем установленным Пользователем параметрам.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ


### 1.1 Назначение изделия

Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-311.1 предназначено для отключения нагрузки 400 В 50 Гц при:

- недопустимых колебаниях напряжения в сети с продолжительностью не менее 0,02 с;
- нарушении амплитудной симметрии сетевого напряжения (перекосе фаз);
- обрыве, нарушении последовательности и слипании фаз.

### 1.2 Органы управления, габаритные и установочные размеры РНПП-311.1

Органы управления, габаритные и установочные размеры РНПП-311.1 приведены на рисунке 1.

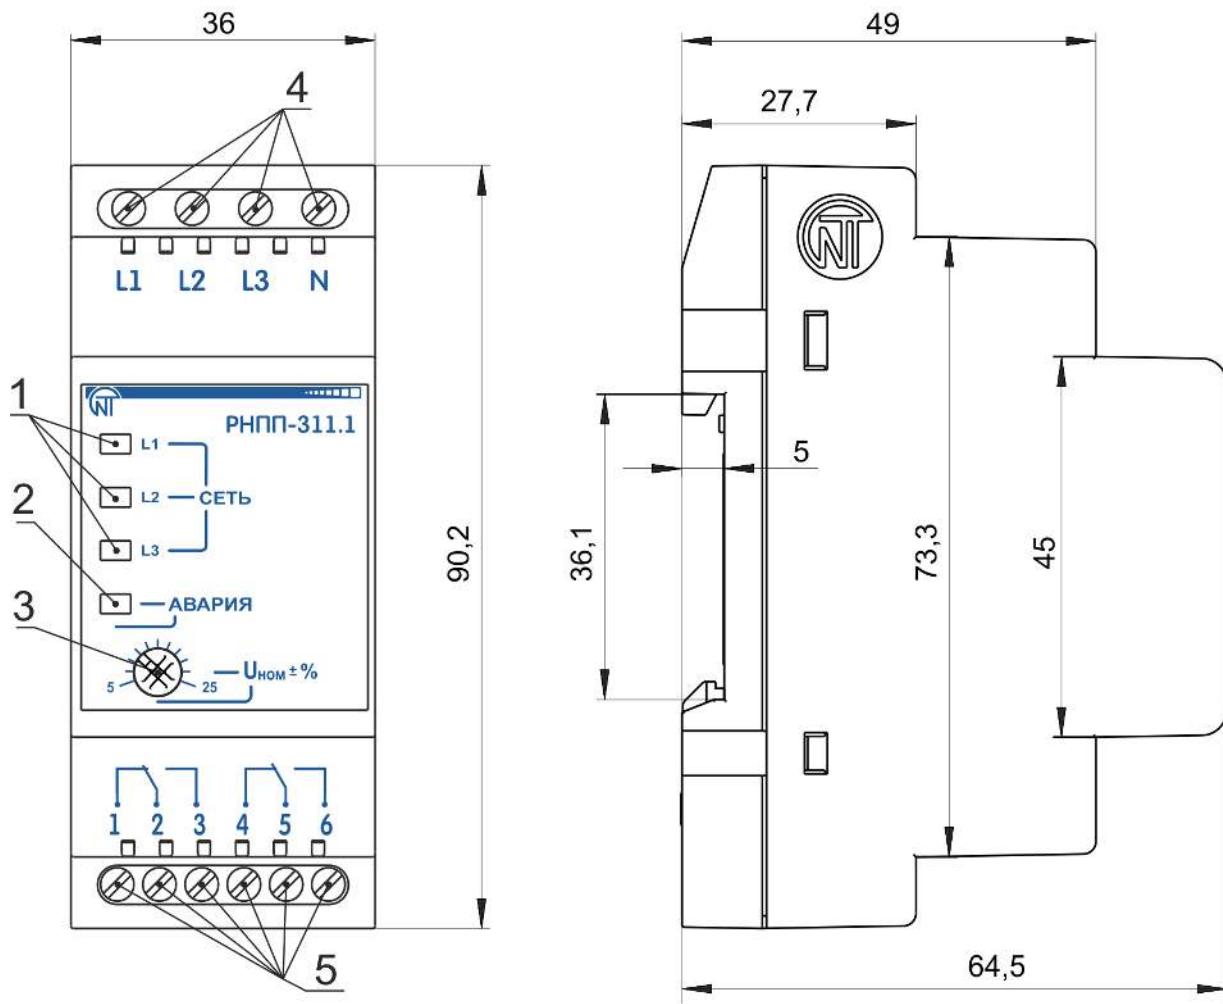

1 – Три зелёных индикатора «СЕТЬ», индицируют наличие напряжения на каждой фазе;

2 – Красный индикатор аварии «АВАРИЯ»;

3 – Регулятор установки порога срабатывания РНПП-311.1 по максимальному / минимальному напряжению ( $U_{ном} \pm \%$ );

4 – Клеммы для подключения питания;

5 – Клеммы для подключения нагрузки.

**Рисунок 1 – Органы управления, габаритные и установочные размеры РНПП-311.1**

### 1.3 Условия эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 35 до +55 °C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- относительная влажность воздуха (при температуре +25 °C) 30 ... 80%.

*Если температура изделия после транспортирования или хранения отличается от температуры среды, при которой предполагается эксплуатация, то перед подключением к электрической сети выдержать изделие в условиях эксплуатации в течение двух часов (т.к. на элементах изделия возможна конденсация влаги).*

#### **ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для эксплуатации в условиях:**

- значительной вибрации и ударов;
- высокой влажности;
- агрессивной среды с содержанием в воздухе кислот, щелочей, и т. п., а также сильных загрязнений (жир, масло, пыль и пр.).

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Характеристики клемм 1-2-3, 4-5-6 приведены в таблице 2.

**Таблица 1 – Основные технические характеристики**

| <b>Наименование</b>   | <b>Значение</b>       |
|---|-----------------------|
| Номинальное фазное / линейное напряжение питания сети, В  | 230 / 400             |
| Частота сети, Гц  | 45 – 55               |
| Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания  | ГОСТ 32144-2013       |
| Диапазон регулирования срабатывания по Umax/ Umin, в процентах от номинального                                      | 5 – 25                |
| Фиксированная задержка срабатывания по Umin, с  | 12                    |
| Фиксированное напряжение срабатывания по перекосу фаз, В  | 60                    |
| Фиксированное время срабатывания по Umax, с   | 1,5 (0,1 – как опция) |
| Фиксированное время срабатывания при обрыве одной из фаз, с   | 1,5 (0,1 – как опция) |
| Время АПВ после восстановления параметров напряжения*, с  | 5                     |
| Гистерезис по напряжению, В   | 5 – 6                 |
| Точность определения порога срабатывания по напряжению, не более, В   | 3                     |
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В  | 95 – 450              |
| Мощность потребления (при не подключенной нагрузке), Вт, не более   | 3,0                   |
| Климатическое исполнение  | УХЛ 3.1               |
| Коммутационный ресурс под нагрузкой 5 А, раз, не менее  | 100 000               |
| Степень защиты лицевой панели   | IP40                  |
| Степень защиты клеммника  | IP20                  |
| Допустимая степень загрязнения  | II                    |
| Категория перенапряжения  | III                   |
| Номинальное напряжение изоляции, В  | 450                   |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ   | 4                     |
| Сечение проводов для подключения к клеммам, мм <sup>2</sup>   | 0,5 – 2               |
| Момент затяжки винтов клемм, Н·м  | 0,4                   |
| Габаритные размеры (рис.1), Н*B*L, мм   | 90,2*36*64,5          |
| Масса, не более, кг   | 0,100                 |
| Установка (монтаж) изделия – стандартная DIN-рейка 35 мм  |                       |
| Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве   |                       |
| Материал корпуса – самозатухающий пластик   |                       |
| Вредные вещества в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют                           |                       |
| Примечание:   |                       |
| * - по заказу Покупателя время АПВ может быть изменено на следующие значения – 0, 10, 60, 100, 150, 200, 250 секунд |                       |

**Таблица 2 – Характеристики клемм 1-2-3, 4-5-6**

|             | Макс. ток при U~250 В, А | Максимальная коммутируемая мощность, кВА | Макс. длительное допустимое переменное напряжение при токе 2 А | Макс. ток при Упост=30 В, А |
|-------------|--------------------------|--|--|-----------------------------|
| cos φ = 1,0 | 5                        | 1,25                                     | 440 В  | 1,5                         |
| cos φ = 0,4 | 2                        | 0,5                                      | –  | –                           |

### **3 РАБОТА ИЗДЕЛИЯ**

РНПП-311.1 постоянно контролирует значения напряжений в трехфазной сети, сопоставляя их со значениями, установленными Пользователем регулятором  $U_{\text{ном}} \pm \%$ .

Изделие отключает нагрузку, если значение напряжения выходит за пределы, заданные Пользователем.

РНПП-311.1 имеет одну совмещенную регулируемую уставку срабатывания по максимальному / минимальному напряжению. Например: в положении 10% изделие будет срабатывать при повышении/понижении напряжения на 10% от номинального.

Изделие может находиться в следующих состояниях: нормальной работы; аварии по напряжению; выдержки времени АПВ.

#### **Состояние Нормальная работа:**

- напряжение сети находится в пределах, заданных Пользователем при настройках изделия;
- истекло время АПВ;
- защищаемое оборудование подключено к сети;
- индикатор «АВАРИЯ» не горит;
- горят индикаторы «СЕТЬ».

#### **Состояние Авария по напряжению:**

- напряжение сети вышло за пределы, заданные Пользователем при настройках изделия, на время большее, чем указано в технических характеристиках (см. табл. 1);
- защищаемое оборудование отключено от сети, горит индикатор «АВАРИЯ»;
- при обрыве фазы соответствующий индикатор «СЕТЬ» не горит.

#### **Состояние Выдержка времени АПВ:**

Отсчет времени АПВ начинается с момента подачи питания или возникновения аварии.

После завершения времени АПВ изделие перейдет в состояние **Нормальная работа**, если параметры напряжения сети восстановились после аварии.

## **4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **4.1 Общие указания**

**ВНИМАНИЕ! В ЦЕПИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ) ИЛИ ЕГО АНАЛОГ НА ТОК НЕ БОЛЕЕ 6,3 А КЛАССА В.**

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОМ ИЗДЕЛИИ.**

**Ошибка при выполнении монтажных работ может вывести из строя изделие и подключенные к нему приборы.**

Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать гибкие (многопроволочные) провода с изоляцией на напряжение не менее 450 В, концы которых необходимо зачистить от изоляции на  $5 \pm 0,5$  мм и обжать втулочными наконечниками. Рекомендуется использовать провод сечением не менее 1  $\text{мм}^2$ . Крепление проводов должно исключать механические повреждения, скручивание и стирание изоляции проводов.

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ОГОЛЕННЫЕ УЧАСТКИ ПРОВОДА, ВЫСТУПАЮЩИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ КЛЕММНИКА.**

**Для надежного контакта необходимо производить затяжку винтов клеммника с усилием, указанным в таблице 1.**

При уменьшении момента затяжки – место соединения нагревается, может оплавиться клеммник и загореться провод. При увеличении момента затяжки – возможен срыв резьбы винтов клеммника или пережимание подсоединеного провода.


**Для повышения эксплуатационных свойств изделия рекомендуется в цепи питания РНПП-311.1 (L1, L2, L3) установить предохранитель (вставку плавкую) на ток 1 А.**

#### 4.2 Подготовка к подключению:

- распаковать и проверить изделие на отсутствие повреждений после транспортировки, в случае обнаружения таковых обратиться к поставщику или производителю;
- внимательно изучить Руководство по эксплуатации (**обратите особое внимание на схему подключения питания изделия**);
- если у Вас возникли вопросы по монтажу изделия, пожалуйста, обратитесь к производителю по телефону, указанному в конце Руководства по эксплуатации.

#### 4.3 Подключение изделия

##### 4.3.1 Подключить изделие согласно рисунку 2.

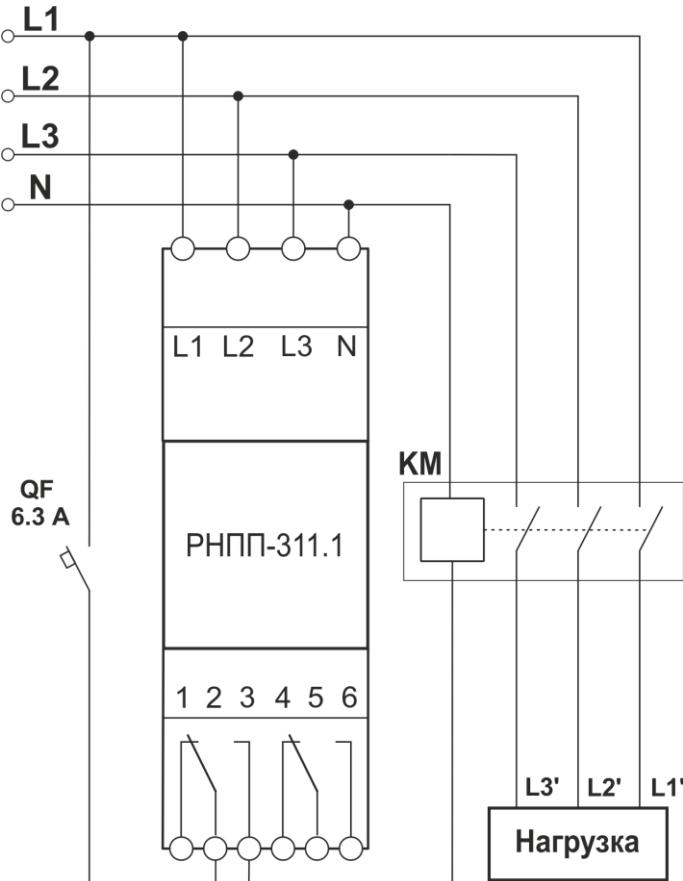

KM – магнитный пускатель (напряжение катушки 230 В);  
QF – автоматический выключатель на ток не более 6,3 А.

Рисунок 2 – Схема подключения РНПП-311.1

##### 4.3.2 Установить необходимые пороги срабатывания по максимальному / минимальному напряжению.

##### 4.3.3 Подать питание на клеммы L1, L2, L3, N. При нормальном напряжении загорятся индикаторы L1, L2, L3 и начнется отсчет времени АПВ, при этом горит индикатор «АВАРИЯ». По окончании отсчета времени АПВ изделие переходит в состояние Нормальная работа.

**Примечание – Если изделие не включается (горит индикатор «АВАРИЯ», отсутствуют другие запрещающие факторы: недопустимые колебания напряжения сети, нарушение амплитудной симметрии (перекос фаз), слипание фаз, обрыв фаз), необходимо провода, подсоединененные к клеммам L2 и L3, поменять местами.**

Диапазон уставок срабатывания и их фиксированные значения могут быть изменены по желанию Покупателя.

## 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 5.1 Меры безопасности



**НА КЛЕММАХ И ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТАХ ИЗДЕЛИЯ ПРИСУТСТВУЕТ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ.**

**ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ИЗДЕЛИЕ И ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К НЕМУ УСТРОЙСТВА ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.**

### 5.2 Техническое обслуживание изделия должно выполняться **квалифицированными специалистами**.

5.3 Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – каждые шесть месяцев.

### 5.4 Порядок технического обслуживания:

- 1) проверить надежность подсоединения проводов, при необходимости – зажать с усилием, указанным в таблице 1;
- 2) визуально проверить целостность корпуса, в случае обнаружения трещин и сколов изделие снять с эксплуатации и отправить на ремонт;
- 3) при необходимости протереть ветошью лицевую панель и корпус изделия.

**Для чистки не используйте абразивные материалы и растворители.**

**5.5** При обнаружении неисправности изделия отключить питание и проверить правильность подключения. Если выявить неисправность не удалось, снять изделие с эксплуатации и обратиться к производителю.

## **6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

**6.1** Срок службы изделия 10 лет. По истечении срока службы обратитесь к производителю.

**6.2** Срок хранения – 3 года.

**6.3** Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 10 лет со дня продажи.

В течение гарантийного срока эксплуатации (в случае отказа изделия) производитель выполняет бесплатно ремонт изделия.

**ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО ОТКАЗАТЬ В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.**

**6.4** Гарантийное обслуживание производится по месту приобретения или производителем изделия.

**6.5** Последогарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам.

**6.6** Перед отправкой на ремонт изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

*Убедительная просьба: при возврате изделия или передаче его на гарантийное (последогарантийное) обслуживание, в поле сведений о рекламациях подробно указывать причину возврата.*

## **7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Изделие в упаковке производителя должны храниться в закрытых помещениях с температурой от минус 45 до плюс 60 °С и относительной влажности, не более, 80% при отсутствии в воздухе паров, вредно действующих на упаковку и материалы изделия.

## **8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

РНПП-311.1 изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ 3425-001-71386598-2005, действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

Начальник отдела качества

Дата выпуска

МП

## **9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

*Предприятие признательно Вам за информацию о качестве изделия и предложения по его работе.*

По всем вопросам обращаться к производителю:

ООО “НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО”;

195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 21;

тел/факс (812) 740-77-38, 740-77-52, 740-74-55

Дата продажи \_\_\_\_\_

VN210914

НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО

РНПП-311.1

