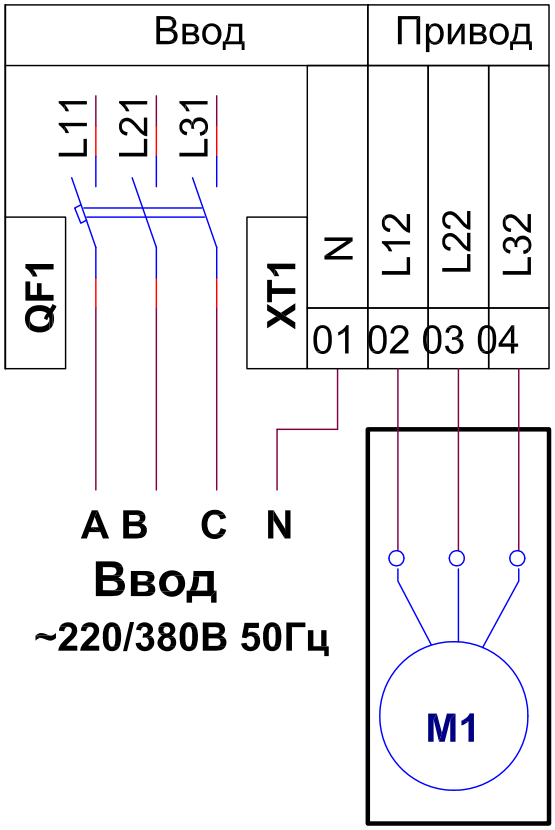
Ввод
Привод
L11
L21
L31
QF1
XT1
N
L12
L22
L32
01 02 03 04
A B C N
Ввод
~220/380В 50Гц
M1

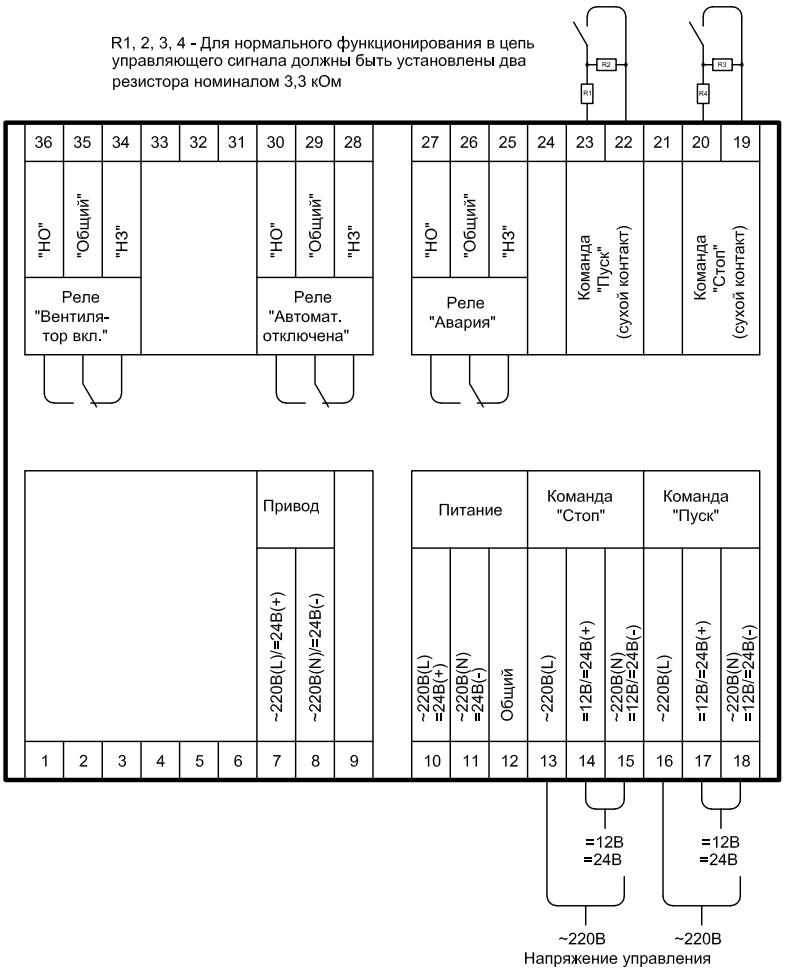
R1, 2, 3, 4 - Для нормального функционирования в цепь управляющего сигнала должны быть установлены два резистора номиналом 3,3 кОм
R1
R2
R3
R4
36 35 34 33 32 31 30 29 28
"НО"
"Общий"
"НЗ"
Реле "Вентиля-тор вкл."
Реле "Автомат. отключена"
27 26 25 24 23 22 21 20 19
Реле "Авария"
Команда "Пуск" (сухой контакт)
Команда "Стоп" (сухой контакт)
Привод
~220В(L)=24В(+)
~220В(N)=24В(-)
Питание
Команда "Стоп"
Команда "Пуск"
~220В(L) =24В(+)
~220В(N) =24В(-)
Общий
~220В(L)
=12В/=24В(+)
~220В(N) =12В/=24В(-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
=12В =24В
=12В =24В
~220В
~220В
Напряжение управления